

HESTRA MARKIS

Monteringsanvisning Hestra Kerstin



Innehållsförteckning

Väggmontage	3
Fäst skenan	3
Mät och borra hål	3
Dra åt skruven	4
Snäpp fast skenan	4
Takmontage	5
Mät och borra hål	5
Snäpp fast skenan	5
Upphängning	6
Teknisk information	6
Byggmått	6




Väggmontage

01. Fäst skenan

OBS! Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är högst 100 cm. Vid användning av en vinkel längre än 5 cm bör avståndet mellan fästpunkterna vara enligt följande: 80 cm avstånd för 10 cm vinkel, 60 cm avstånd för 15 cm vinkel och 50 cm avstånd för 20 cm vinkel.

Rekommenderat avstånd från väggen till centrummåttet på skenan är 6 cm.

- Fäst skenfästet på vinkeln genom att lossa skruven på vinkeln, placera skenfästet mot vinkelns underkant och skruva åter igen i skruven.

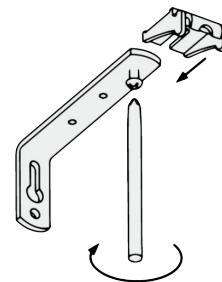


02. Mät och borra hål

- Mät upp och borra hål i väggen. Skruva sedan i skruven, men se till att lämna ett par millimeter mellan skruvhuvudet och väggen.



03. Dra åt skruven

- Sätt hållaren på plats genom att placera skruvhuvudet i hållarens ögla och rikta hållaren nedåt. Dra åt skruven i väggen.

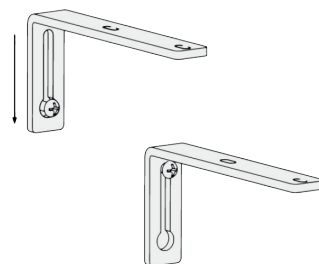

04. Snäpp fast skenan

- När samtliga vinklar är monterade på väggen, snäpp fast skenan på skenfästet genom att vinkla skenan mot väggen och haka fast skenans bottenkant i skenfästet. Klicka sedan i skenans överkant i skenfästets spår.

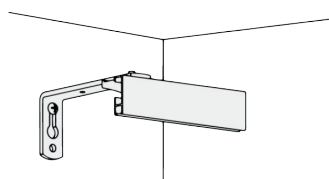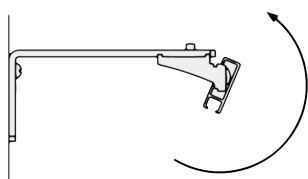


Takmontage

01. Mät och borra hål

OBS! Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är max 100 cm.

Rekommenderat avstånd från väggen till centrummättet på skenan är 6 cm.




- Mät och borra hål i taket. Placera takfästet med spåret över hålet och skruva i skruven. Dra åt skruven.

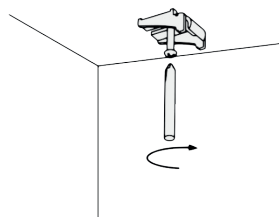

- Vid upphängning, räkna med att tyget bygger totalt 12 cm, 6 cm åt vardera håll från centrummättet på skenan.

02. Snäpp fast skenan

- När samtliga vinklar är monterade på väggen, snäpp fast skenan på skenfästet genom att vinkla skenan mot väggen och haka fast skenans bottenkant i skenfästet. Klicka sedan i skenans överkant i skenfästets spår.

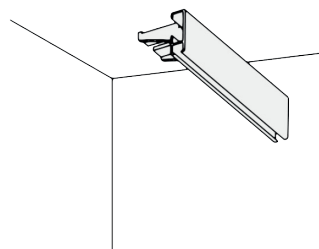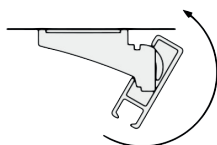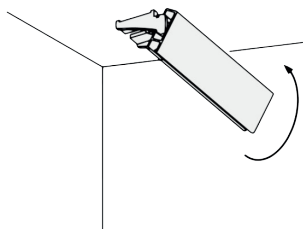

Upphängning

- Beroende på gardinmodell finns det tre upphängningsalternativ.


Wave - Första kroken förs in i öglan på skenan bakifrån, fyll sedan på framifrån med resterande krokar, förutom den sista som också förs in bakifrån.

Glidband - Börja med att föra in glid nr 2, roterat 180° mot skenan, för att sedan föra in glid nr 1 så att du får ett fint veck. Upprepa sedan att rotera vartannat glid 180° framåt och nästa 180° bakåt. Ta det sista glidet före det näst sista och avsluta med det näst sista glidet roterat 180°. På detta sätt skapas en böljande upphängning.

Veckband - För in fingerkrokarna i respektive ögla.

Teknisk information

- Rekommenderat avstånd från väggen till centrummättet på skenan är 6 cm.



Byggmått skena

