HESTRA MARKIS

Monteringsanvisning Hestra Kerstin

Innehållsförteckning

Väggmontage 3

Fäst skenan 3

Mät och borra hål 3

Dra åt skruven 4

Snäpp fast skenan 4

Takmontage 5

Mät och borra hål 5

Snäpp fast skenan 5

Upphängning 6

Teknisk information 6

Byggmått 6

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta din återförsäljare.

Väggmontage

01. Fäst skenan

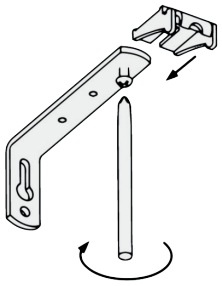

OBS! Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är högst 1000 mm. Vid användning av en vinkel längre än 50 mm bör avståndet mellan fästpunkterna vara enligt följande: 800 mm avstånd för 100 mm vinkel, 600 mm avstånd för 150 mm vinkel och 500 mm avstånd för 200 mm vinkel.

Rekommenderat avstånd från väggen till centrummåttet på skenan är 60 mm.

- Fäst skenfästet på vinkeln genom att lossa skruven på vinkeln, placera skenfästet mot vinkelns underkant och skruva åter igen i skruven.

02. Mät och borra hål

- Mät upp och borra hål i väggen. Skruva sedan i skruven, men se till att lämna ett par millimeter mellan skruvhuvudet och väggen.

03. Dra åt skruven

- Sätt hållaren på plats genom att placera skruvhuvudet i hållarens ögla och rikta hållaren nedåt. Dra åt skruven i väggen.

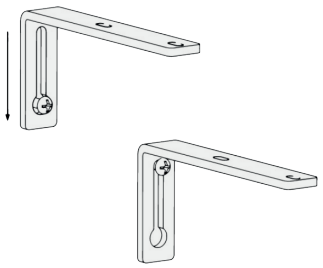

04. Snäpp fast skenan

- När samtliga vinklar är monterade på väggen, snäpp fast skenan på skenfästet genom att vinkla skenan mot väggen och haka fast skenans bottenkant i skenfästet. Klicka sedan i skenans överkant i skenfästets spår.

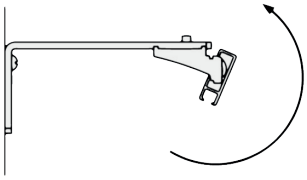

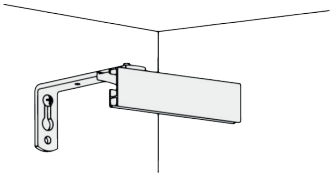

Takmontage

01. Mät och borra hål

OBS! Rekommenderat avstånd mellan fästpunkterna är max 1000 mm.

Rekommenderat avstånd från väggen till centrummåttet på skenan är 60 mm.

- Mät och borra hål i taket. Placera takfästet med spåret över hålet och skruva i skruven. Dra åt skruven.

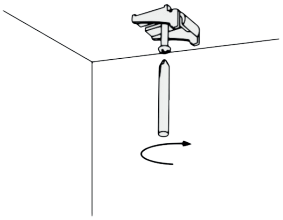

- Vid upphängning, räkna med att tyget bygger totalt 120 mm, 60 mm åt vardera håll från centrummåttet på skenan.

02. Snäpp fast skenan

- När samtliga vinklar är monterade på väggen, snäpp fast skenan på skenfästet genom att vinkla skenan mot väggen och haka fast skenans bottenkant i skenfästet. Klicka sedan i skenans överkant i skenfästets spår.

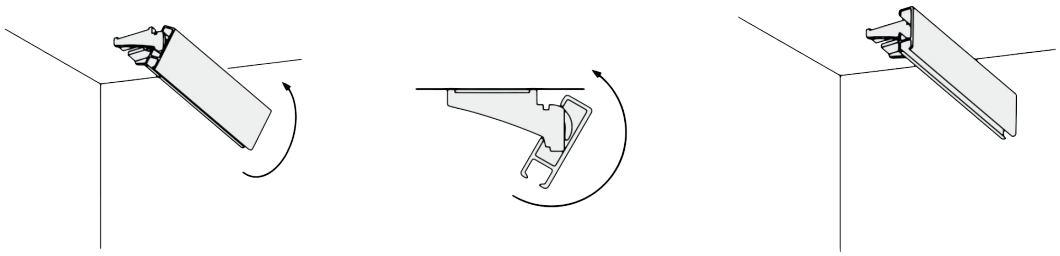

Upphängning

- Beroende på gardinmodell finns det tre upphängningsalternativ.

  Wave - Första kroken förs in i öglan på skenan bakifrån, fyll sedan på framifrån med resterande krokar, förutom den sista som också förs in bakifrån.

  Glidband - Börja med att föra in glid nr 2, roterat 180° mot skenan, för att sedan föra in glid nr 1 så att du får ett fint veck. Upprepa sedan att rotera vartannat glid 180° framåt och nästa 180° bakåt. Ta det sista glidet före det näst sista och avsluta med det näst sista glidet roterat 180°. På detta sätt skapas en böljande upphängning.

  Veckband - För in fingerkrokarna i respektive ögla.

Teknisk information

- Rekommenderat avstånd från väggen till centrummåttet på skenan är 60 mm.



Exempel för Wave-upphängning.
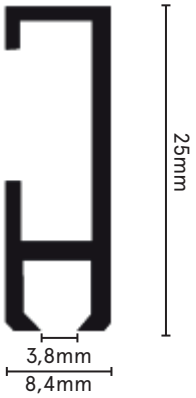
Byggmått skena